


638 - DIN/ISO Stecker am Radio der V-Klasse/Vito

(c) www.mercedes-v-club.de

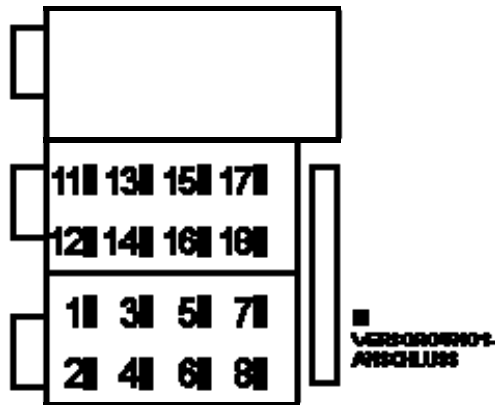

Belegung BLOCK A:

PIN 1: Geschwindigkeitssignal (muß nachträglich vom Tacho zum Block A PIN1 verlegt werden)

PIN 2: unbelegt (bei Becker-Navi "Rückfahrsignal")

PIN 3: unbelegt (bei Becker "Stummschaltung" über Telefon)

PIN 4: Klemme 15R (geschaltetes Plus über Zündschlüssel) (bei Becker Klemme 30)

PIN 5: Ansteuerung der Antenne (Plus Signal)

PIN 6: Klemme 58d (Licht)

PIN 7: Klemme 30 (Dauerplus) (bei Becker Klemme 15)

PIN 8: Klemme 31 (Minus)

Es kann sein, dass die Anschlüsse der PIN's 4 und 7 getauscht werden müssen, damit das Radiogerät beim Drehen des Zündschlüssel's in Stellung "0" abschaltet.

Belegung BLOCK B:

PIN 11: Lautsprecher hinten rechts (plus)

PIN 12: Lautsprecher hinten rechts (minus)

PIN 13: Lautsprecher vorne rechts (plus)

PIN 14: Lautsprecher vorne rechts (minus)

PIN 15: Lautsprecher vorne links (plus)

PIN 16: Lautsprecher vorne links (minus)

PIN 17: Lautsprecher hinten links (plus)

PIN 18: Lautsprecher hinten links (minus)

